FICHA TÉCNICA LAV AS 530 PL
DESARROLLO DE PRODUCTO

Producto	**LAVADORA LAV AS 530 PL**
Actualización	
Contenido	Descripción de producto
	Descripción de operación
	Instalación
	Formalización
	Repuestos y códigos
	Atributos

LAVADORA XQB100-Y1066S	
LAVADORA LAV AS 530 PL	
CÓDIGO EAN 13	**CÓDIGO UCC128**
7704353314366	995514312662
NOMBRE / REFERENCIA	

LAV AS 530- PL

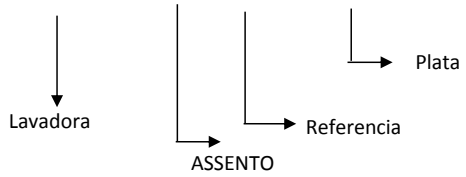

LAVADORA LAV AS 530 PL

NORMAS DE REFERENCIACIÓN

NTC 2183. "Seguridad de Artefactos Electrodomésticos y Artefactos Eléctricos Similares. Parte1: Requisitos generales".

NTC 4469. "Seguridad de Artefactos Electrodomésticos y Artefactos Eléctricos Similares. Parte 2: Requisitos Particulares para Lavadora".

NTC 5061. "Máquinas para el Lavado de Ropa de Uso Doméstico. Métodos para Medir el Desempeño"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:		XQB100-Y1066S		
Referencia:		LAV AS 530 PL		
Alimentación:		120V~		
Frecuencia:		60Hz		
Potencia nominal:		450 W		
Dimensiones (ancho*alto*profundo): sin empaque		601mm	985mm	626mm
Dimensiones (ancho*alto*profundo): con empaque		670mm	1085 mm	690mm
Peso sin empaque:		47Kg		
Peso con empaque:		53Kg		
Consumo de agua en Litros	Nivel Mínimo	30 - 35		
	Nivel Bajo	45 - 55		
	Nivel Medio	65 - 75		
	Nivel Alto	80 - 90		
Presión de agua requerida:		14,23 psi – 85.4 psi		
Niveles de ruido (Lavado/Centrifugado)		62/72dB		
Velocidad centrifugado		680 rpm		
Capacidad de carga:		12 kg		
País de fabricación:		CHINA		

LAVADORA XQB100-Y1066S (LAV AS 530 - PL)		
PARTES DE LA LAVADORA		
1. Tapa de lavadora	**7.** Gabinete	**13.** Cable de alimentacion eléctrica
2. Nivel	**8.** Pata ajustable	**14.** Deposito para suavizante
3. Depósito para detergente	**9.** Base	**15.** Impulsor
4. Tanque de lavado	**10.** Filtro atrapa motas	**16.** Entrada de agua fría
5. Entrada para blanqueador	**11.** Rodachines	**17.** Entrrada de agua caliente
6. Panel de control	**12.** Manguera de drenaje	

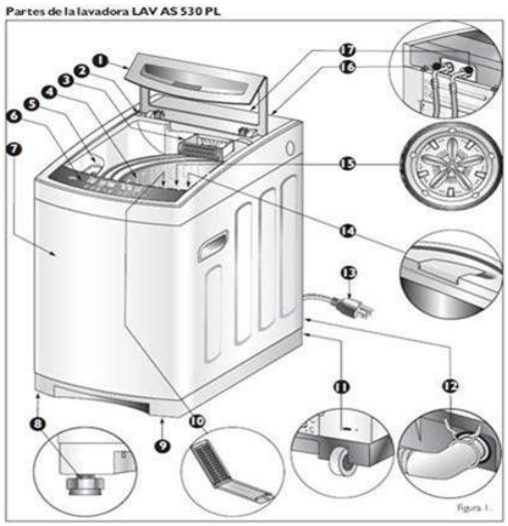

ACCESORIOS
1. Manguera de suministro de agua (2 unidades)
2. Empaque de caucho (4 unidades)
3. Manguera de desagüe (1 unidad)
4. Soporte de manguera (1 unidad)
5. Abrazadera manguera desagüe (1 unidad)
6. Manual de usuario

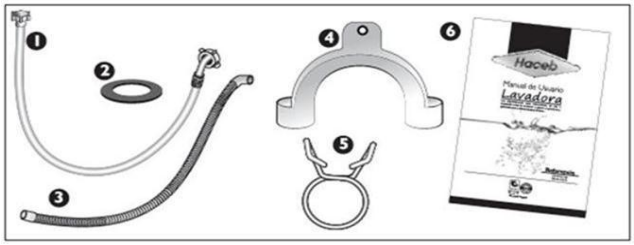

PANEL DE CONTROL

Nombre y funciones del panel de control de las lavadoras
LAV AS 530 PL y LAV AS 680 PL.

1. Indicador de Nivel de agua y detergente
Muestra el nivel de agua seleccionado por los programas automáticos ó el nivel seleccionado manualmente e indicación de cantidad de detergente de acuerdo al nivel. Ver tablas: Recomendación de detergente y carga, página 21.

2. Pantalla principal
Muestra los tiempos de lavado más tarde, ciclo total de lavado, remojo, lavado, indicadores de fuerza de lavado e indicadores de advertencia

- A. Lavar más tarde, indicador muestra el tiempo restante para iniciar el ciclo de lavado.
  Ejemplo: 2 horas para iniciar el ciclo de lavado.

- B. Tiempo de Remojo y Lavado en el momento de la configuración del proceso.
  Ejemplo: El tiempo de lavado es 10 minutos y el tiempo de remojo es 15 minutos.

5. Inicio/Pausa
El botón se utiliza para iniciar la operación de lavado, detiene temporalmente la operación de lavado y reinicia la operación de lavado presionando el botón nuevamente.

6. Nivel del agua
Presione para elegir el nivel de agua apropiado de acuerdo a la carga de ropa.

7. Lavar más tarde
Presione este botón para seleccionar un tiempo de 1hora hasta 24 horas; luego del tiempo preestablecido inicia el ciclo de lavado.

8. Programas
Presione el botón para elegir el programa de lavado (**Inteligente, Favorito, Fuerte, Cobijas, Delicado, Lanas**).

- C. Tiempo total o restante del ciclo de lavado.
  Ejemplo: El tiempo restante es 20 minutos.

- D. Cuando una condición anormal ocurre, el indicador mostrará un advertencia.
  Ejemplo: El agua no fluye a la tina.

- E. Lavado variable.

3. Indicador de Enjuague
Muestra el número de enjuagues, es posible configurar de 1 a 4 ciclos de enjuague.

4. Indicador de Centrifugado
Muestra el tiempo del centrifugado, es posible configurar de 1 minuto a 9 minutos.

9. Etapas del Lavado y Lavado variable

- Los botones de proceso son utilizados para configurar las etapas de lavado.
- Antes de iniciar el ciclo de lavado presionando el botón de **Remojo/Lavado variable**, es posible configurar un tiempo de remojo de 0 a 40 minutos de 5 en 5 minutos (no es posible configurar la opción **Remojo** en los programas **Delicado** y **Cobijas**).
- Durante el lavado se puede ajustar manualmente la fuerza de lavado, presionando el botón **Remojo/Lavado variable**, la pantalla muestra H0 como fuerza estándar; Es modificable a un lavado con mayor fuerza H1,H2, H3 y H4 siendo H4 el más fuerte y un lavado de menor fuerza L1,L2, L3 y L4, siendo L4 un lavado de menor fuerza, esta función no es posible configurarla en los programas de **Delicado** y **Cobijas**.

10. Temperatura del agua
Presione el botón de **Temperatura del agua** para escoger entre el agua **Fría, Tibia** o **Caliente**.

FICHA TÉCNICA LAV AS 530 PL
DESARROLLO DE PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de conectar el cable de potencia de su lavadora a un tomacorriente de 120 V y 60 Hz. De igual forma compruebe que el toma corriente tenga conexión a tierra, de lo contrario puede sufrir una descarga eléctrica por fugas de corriente.

2. Instale su lavadora en una superficie nivelada y estable (se permite un ángulo de desnivel de 2°)para evitar el funcionamiento incorrecto como

3. Mantenga su lavadora a más de 10 cm de la pared para evitar ruidos al momento de hacer el centrifugado.

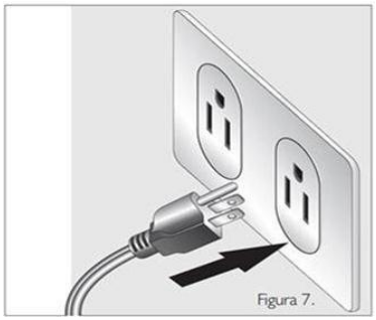
Figura 7.

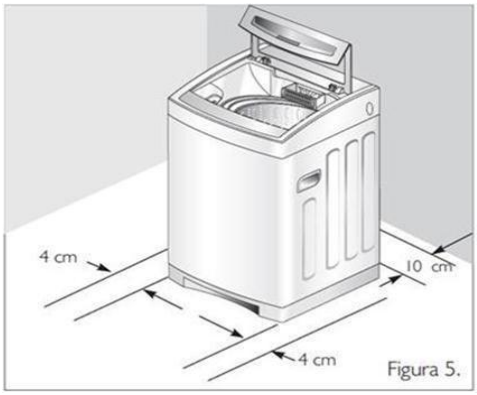

Figura 5.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

1. Conecte la manguera dentro de la bomba de salida

2. Conecte la abrazadera a la manguera para evitar el derrame de agua

3. La altura máxima de descarga de agua es de 120 centimetros y una altura mínima de 80 centímetros

4. Es necesario un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 3 cm y con una capacidad de caudal mínima de 30 litros por minuto.

INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

El suministro de agua debe estar de acuerdo a lo contemplado en la NTC 1500 " Código Colombiano de fontanería"

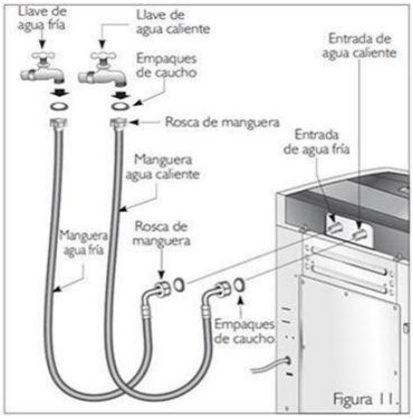

Figura 11.

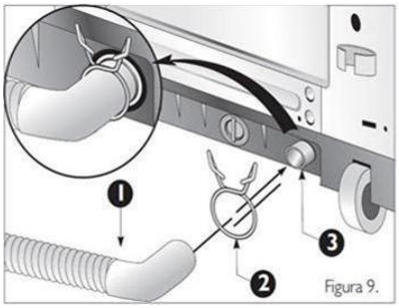

Figura 9.

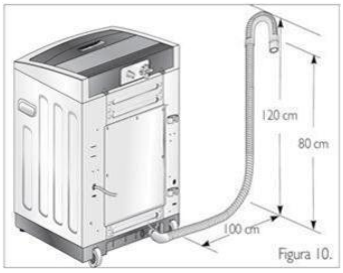

Figura 10.

FICHA TÉCNICA LAV AS 530 PL	DESARROLLO DE PRODUCTO

PLACAS

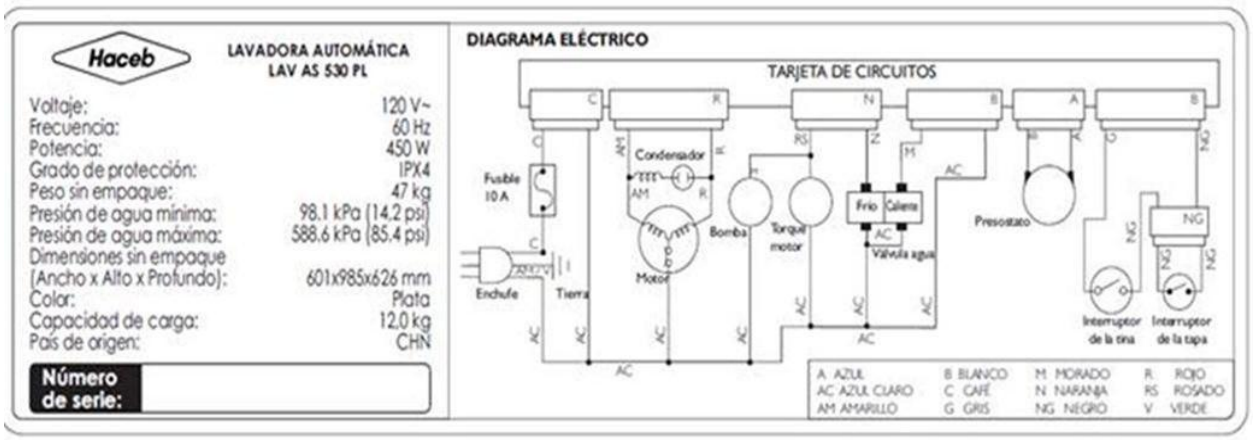

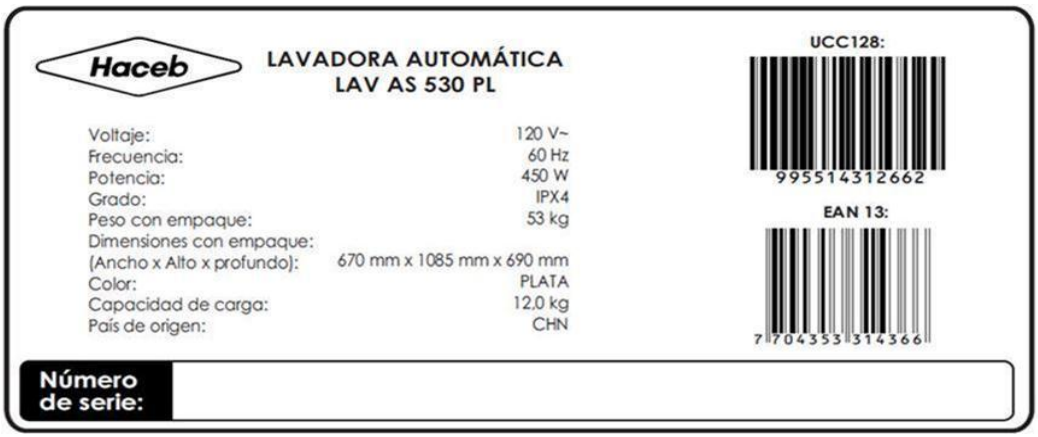

SERIGRAFIA GENERAL

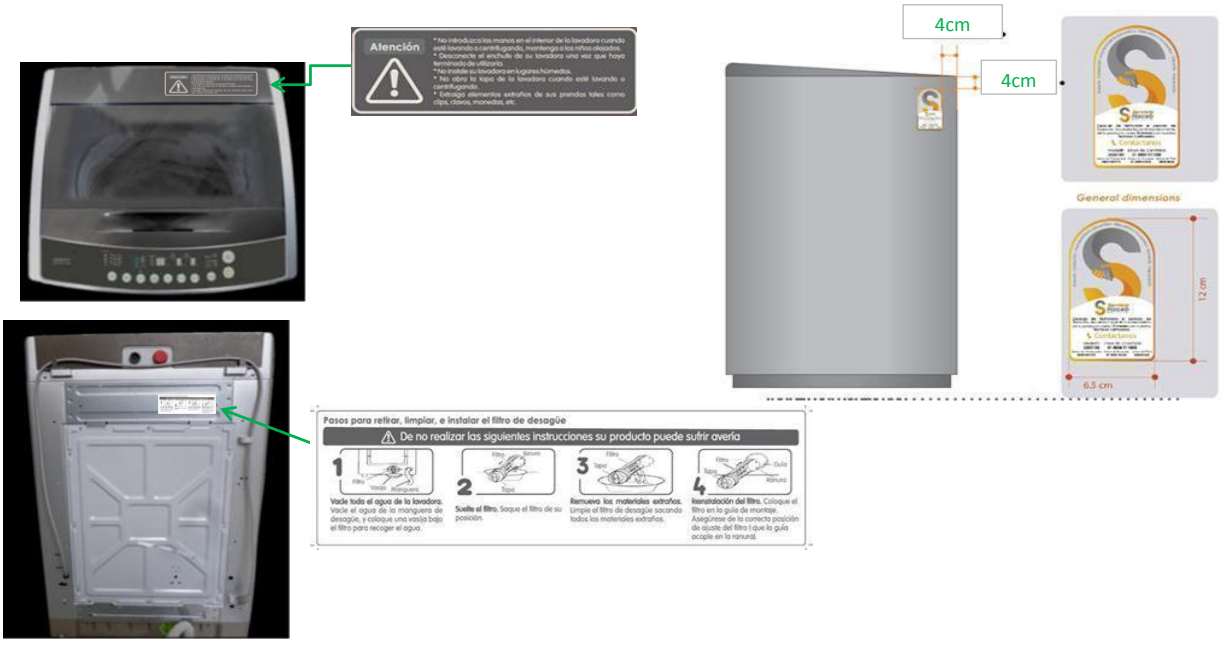

EMPAQUE

Washing Machine
ASSENTO
Haceb
Línea de Lavado
Washing Appliances
Exclusivo uso doméstico
Lavadora
Washing Machine
LAV AS 530 PL
FRENTE
FRONT
ASSENTO
Haceb
Línea de Lavado
Washing Appliances
Domestic use only
ASSENTO
Haceb
Línea de Lavado
Washing Appliances
Exclusivo uso doméstico
Lavadora
Washing Machine
LAV AS 530 PL
ATRÁS
BACK
ASSENTO
Haceb
Línea de Lavado
Washing Appliances
Domestic use only

DESARROLLO DE PRODUCTO
ATRIBUTOS
Tapa de vidrio
6 programas de lavado: Inteligente, Favorito, Fuerte, Cobijas, Delicado, Lanas
Entrada de agua fría y caliente
Entradas de agua en la parte posterior
Panel digital e impermeable
Indicador de pantalla
Lavado diferido
Bloqueo para niños
Dispensador de detergente, blanqueador y suavizante independiente
Filtro atrapa motas tipo Magic Filter en el tanque
Programa inteligente de lavado (Fuzzy)
Opción de remojo
Tanque de acero inoxidable
Opción de lavado variable
8 niveles de agua
Ruedas Traseras

LECTURA DE SERIAL SANYO

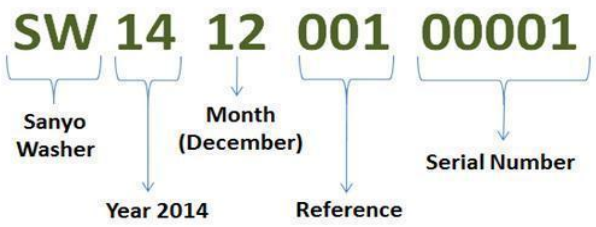

LAVADO

LAV AS 530 PL (001)

LAV AS 680 PL (002)